

Anleitung Nägeli-PICA 2

Für eine lange Lebensdauer Ihrer Nägeli-PICA Schere ist eine regelmässige Pflege wichtig. Diese verhilft damit auch zu einem leichten und sauberen Schnitt. Zudem garantieren Ersatzteile, dass Sie lange Freude an Ihrem Nägeli-PICA Schnittgerät haben.



Schere pflegen

- Klinge und Haken nach jedem Gebrauch reinigen und ölen
- Regelmässiges Ölen des Lagers

Einstellen des Scherenspiels

Zum Nachstellen des Scherenspiels an der geölkten Schere ist wie folgt vorzugehen:

- Feder einseitig aushängen
- Kontermutter lösen
- Schraube mit Schlüssel (Schlüsselweite 13) so anziehen, dass sich die Schere mit leichtem Widerstand öffnen und schliessen lässt
- Kontermutter fest anziehen (dadurch ist die Schere nicht mehr leichtgängig)
- Schraube leicht lösen, so dass sich die Schere mit leichtem Widerstand öffnen und schliessen lässt
- Feder wieder einhängen




Video: <https://www.youtube.com/watch?v=QsFriQkJo>

Klinge nachschärfen

- Die Schnittkante im flachen Winkel zur Innenfläche mit leichtem Druck anschleifen
- Die Aussenseite der Schnittkante mit stärkerem Druck schärfen
- Die Innenseite der Kante nun mit ganz leichtem Druck abziehen

Klinge wechseln

- Feder einseitig aushängen
- Kontermutter lösen und entfernen
- Schraube herausdrehen und mit der Scheibe entfernen
- Klinge ersetzen
- Scheibe auf die Schraube setzen und mit einem Tropfen Öl versehen
- Schraube handfest anziehen
- Kontermutter aufsetzen und fest anziehen
- Schraube lösen, bis sich die Schere mit leichtem Widerstand öffnen und schliessen lässt
- Feder einhängen

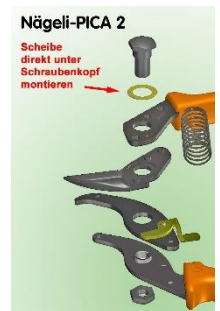


Verschluss nachnieten

Hat sich die Niete des Verschlusses in der Hitze des Gefechtes einmal gelockert, kann ohne Einschränkung weiter gearbeitet werden. Durch Konstruktion und Gewichtsverteilung des Verschlusselementes bleibt er geöffnet und schliesst sich nicht bei jedem Schnitt. Beim nächsten Arbeitsunterbruch kann die Niete wieder befestigt werden. Der Nietkopf wird auf eine feste Unterlage (Metall oder Stein) gelegt und die Vernietung wird auf der anderen Seite mit einem Hammer oder Stein verfestigt. Eine Reparatur „im Feld“ ist also ohne Weiteres möglich.

Weiterverwendung der Verpackung

Die Verpackung ist weiter verwendbar und dadurch umweltschonend:

- Der Karton dient als Information über die wichtigsten Merkmale des Nägeli-PICA Schnittgerätes, über die Pflege und die Ersatzteile.
- Der Wandhalter aus rostbeständigem Stahl garantiert Ihrem Nägeli-PICA Schnittgerät einen festen Platz.

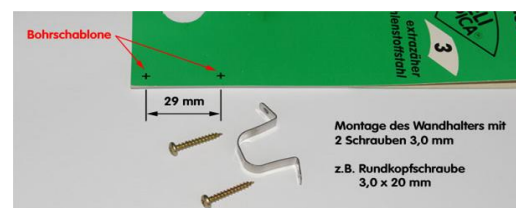

Ersatzteile

Ersatz 2; Artikel-Nummer 12370
bestehend aus Schraube, Scheibe und Mutter

Klinge NS 90;
Artikel-Nummer 12369

Haken NG 20;
Artikel-Nummer 12368

Feder; Artikel-Nummer 12366
Die Feder wird auf der einen Seite im Griff verankert

Verschluss;
Artikel-Nummer 12373

