

Anleitung Nægeli-PICA 7

Für eine lange Lebensdauer Ihrer Nægeli-PICA Schere ist eine regelmässige Pflege wichtig. Diese verhilft damit auch zu einem leichten und sauberem Schnitt. Zudem garantieren Ersatzteile, dass Sie lange Freude an Ihrem Nægeli-PICA Schnittgerät haben.

Schere pflegen

- Klinge und Haken nach jedem Gebrauch reinigen und ölen
- Regelmässiges Ölen des Lagers

Einstellen des Scherenspiels

Zum Nachstellen des Scherenspiels an der geölkten Schere ist wie folgt vorzugehen:

- Feder einseitig aushängen
- Schraube mit Schlüssel (Schlüsselweite 13) so anziehen, dass sich die Schere mit leichtem Widerstand öffnen und schliessen lässt
- Feder wieder einhängen

Klinge nachschärfen

- Die Schnittkante im flachen Winkel zur Innenfläche mit leichtem Druck anschleifen
- Die Aussenseite der Schnittkante mit stärkerem Druck schärfen
- Die Innenseite der Kante nun mit ganz leichtem Druck abziehen

Klinge wechseln

- Feder einseitig aushängen
- Schraube lösen und mit der Scheibe entfernen
- Klinge, Schraube und Scheibe ersetzen
- neue Scheibe auf die Schraube setzen und mit einem Tropfen Öl versehen
- Schraube so anziehen, dass sich die Schere mit leichtem Widerstand öffnen und schliessen lässt
- Feder einhängen


Verschluss nachnieten

Hat sich die Niete des Verschlusses in der Hitze des Gefechtes einmal gelockert, kann ohne Einschränkung weiter gearbeitet werden. Durch Konstruktion und Gewichtsverteilung des Verschlusselementes bleibt er geöffnet und schliesst sich nicht bei jedem Schnitt. Beim nächsten Arbeitsunterbruch kann die Niete wieder befestigt werden. Der Nietkopf wird auf eine feste Unterlage (Metall oder Stein) gelegt und die Vernietung wird auf der anderen Seite mit einem Hammer oder Stein verfestigt. Eine Reparatur „im Feld“ ist also ohne Weiteres möglich.

Weiterverwendung der Verpackung

Die Verpackung ist weiter verwendbar und dadurch umweltschonend:

- Der Karton dient als Information über die wichtigsten Merkmale des Nægeli-PICA Schnittgerätes, über die Pflege und die Ersatzteile.
- Der Wandhalter aus rostbeständigem Stahl garantiert Ihrem Nægeli-PICA Schnittgerät einen festen Platz.

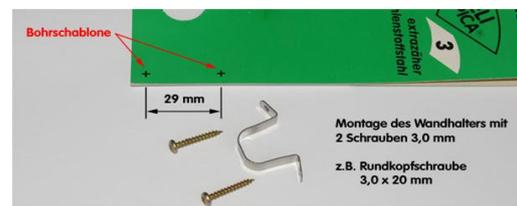

Ersatzteile

Ersatz 3; Artikel-Nummer 12371
bestehend aus Klinge, Schraube und Scheibe

Feder; Artikel-Nummer 12366
Die Feder wird auf der einen Seite im Griff verankert

Verschluss; Artikel-Nummer 12373



Video: <https://www.youtube.com/watch?v=QsFriQkJio>

